Монтаж на ЖБ плиту

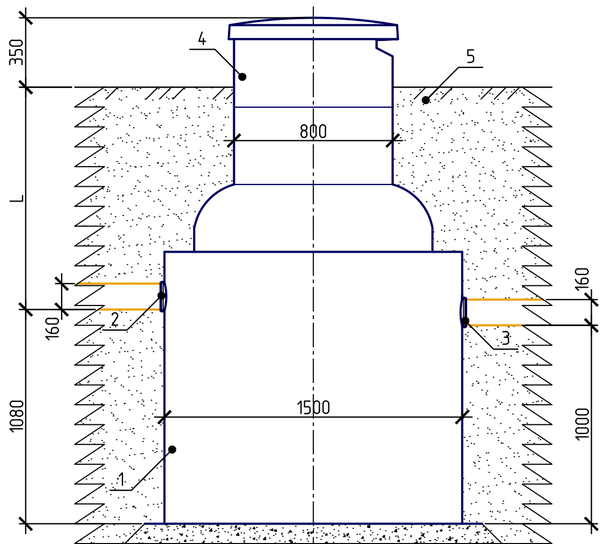

Цементная стяжка М 100 – 100
Уплотненный грунт основания

Монтаж в ЖБ колодце

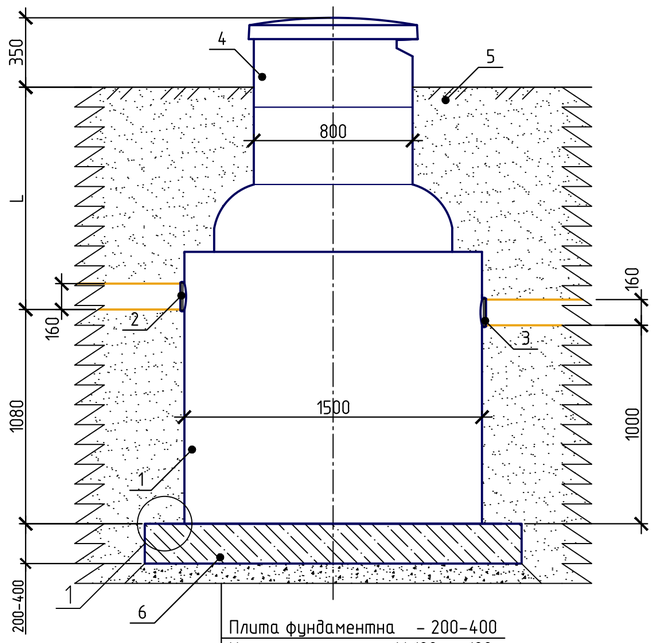

Плита фундаментна – 200-400
Цементная стяжка М 100 – 100
Уплотненный грунт основания

Монтаж под дорогу

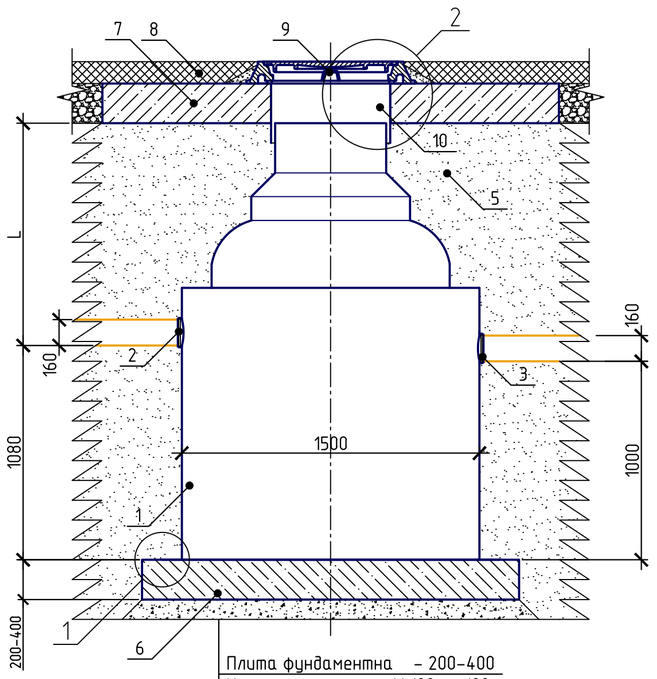

Плита фундаментна – 200-400
Цементная стяжка М 100 – 100
Уплотненный грунт основания

Узел 1

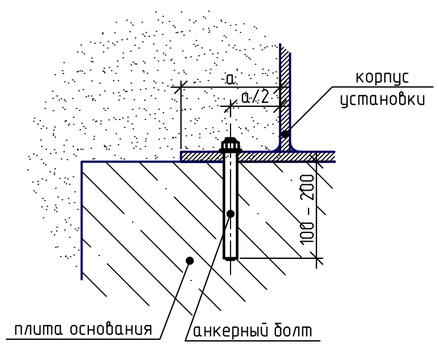

Узел 2

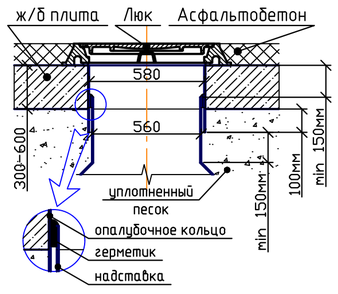

*опалубочное кольцо применяется при монтаже установки под монолитной плитой;
**выступающая часть опалубочного кольца после монтажа монолитной плиты срезается

Условные обозначения:
1. Корпус; 2. Патрубок входной; 3. Патрубок выходной; 4. Люк стеклопластиковый 800; 5 уплотненный грунт; 6. Плита фундаментная; 7. Плита разгрузочная; 8. Дорожное покрытие; 9. Чугунный люк; 10. Кольцо опалубочное;

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Проверил					
Н.контр.					
Разработал					

Варианты монтажа жироуловителя Верта-6

Стадия	Лист	Листов
	1	

ООО "Витеко"

Копировал

А2